



200V 用ポンプの羽 (プロペラ) の交換

※必ず電源コードを抜いてから作業してください。


- ① 後ろ側の4つのネジを外して裏蓋を開ける。

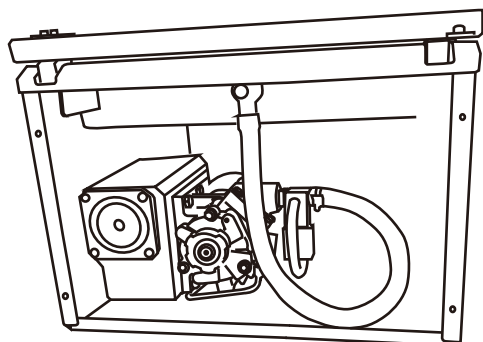


- ② ①～④のボルトを外して、カバーを取り外す。

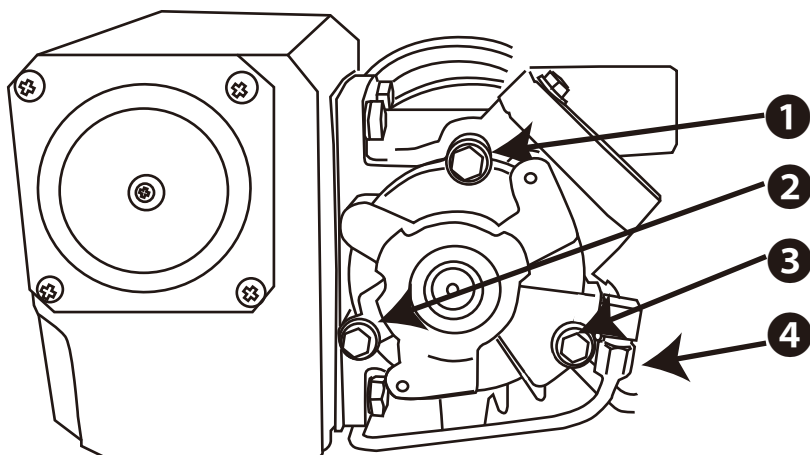

外す際のコツ

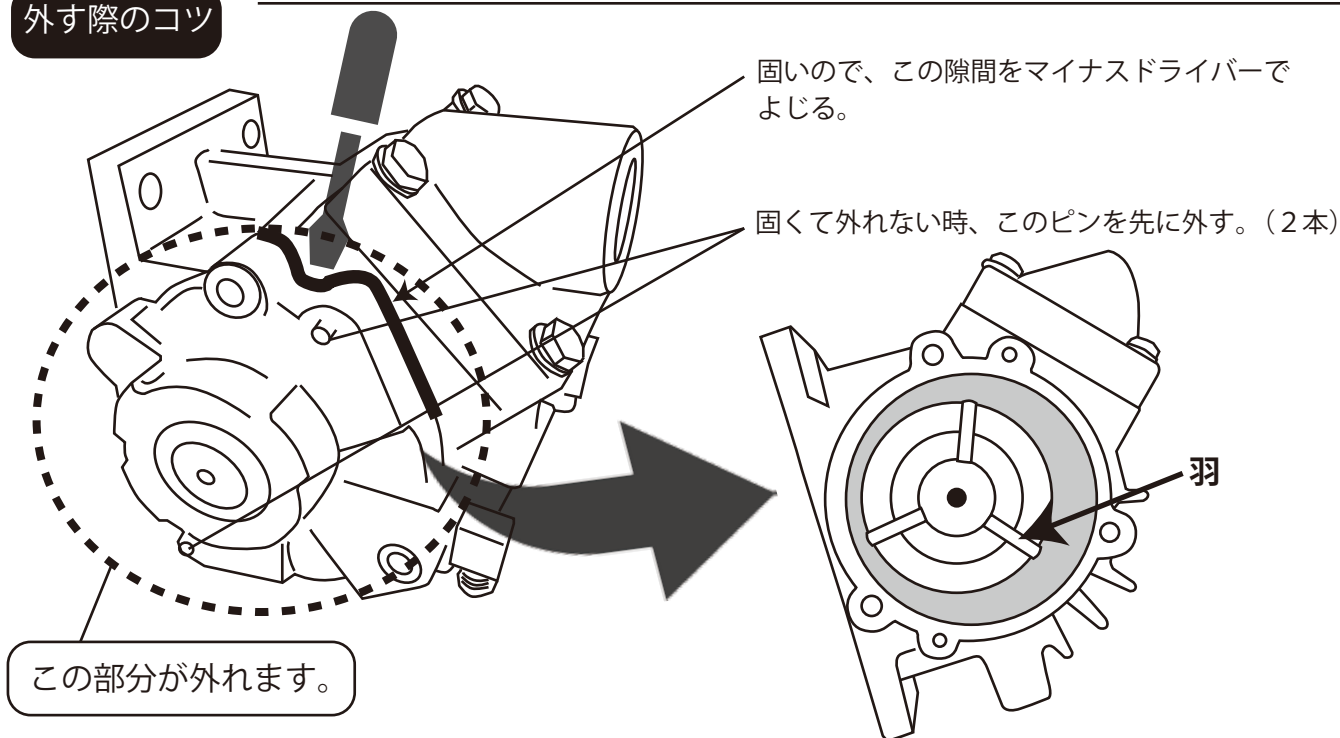

- ③ 3枚入っている羽を交換する。

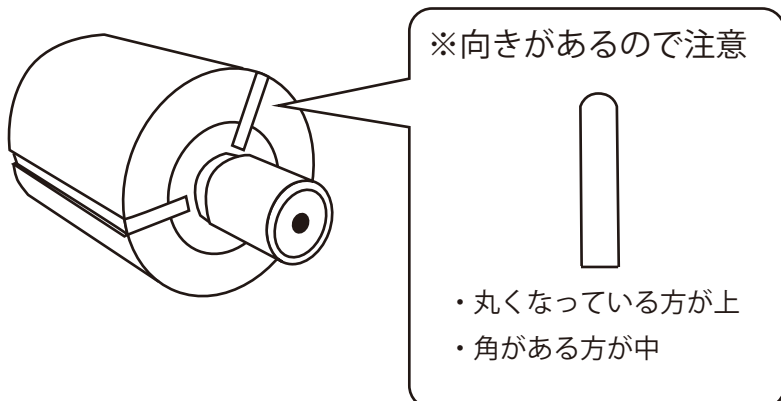

※羽がきつい場合は平らなテーブルの上に敷き、紙やすりでこすって平らに削ってください。

株式会社アスクワークス

TEL : 03-5610-3666 FAX : 03-5610-3667

〒130-0004 東京都墨田区本所 4-2-2